sunstech

ROME

Manual del usuario en español

Contenido de la caja

Unidad operativa

Manual del usuario

Tarjeta de garantía

Cable USB

Auriculares

Accesorios opcionales

Tarjeta Micro SD

Cargador de batería

Contenido

Usos y ubicación de botones... 4
Manejo básico 5
Interfaz principal 5
Cómo cargar las baterías 5
Interfaz del reproductor de música 6
Modo de video 14
Modo de fotografía 17
Modo de Ebook 18
Modo de radio 20
Modo de grabación 22
Otras funciones 24
Modo de configuració 25
Especificaciones técnicas 27
Solución de problemas 28
Condiciones de la garantía 30

Ubicación y uso de los botones

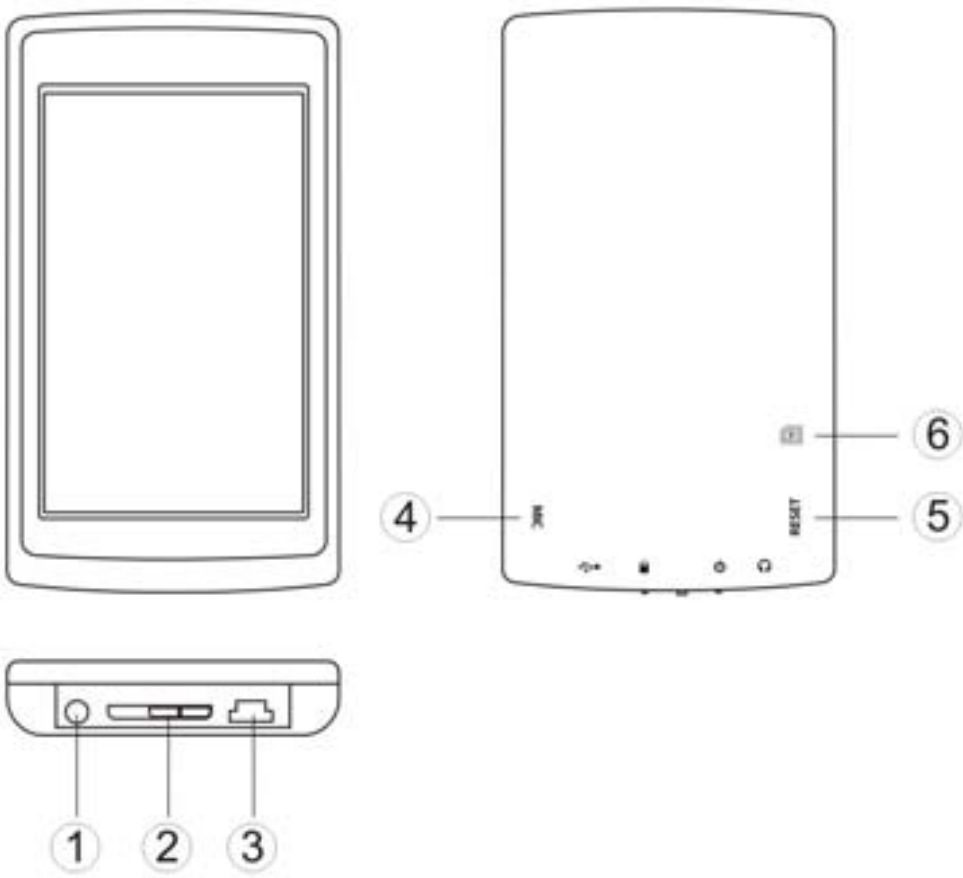

(1) Toma de auriculares
(2) Botón ON/OFF/Bloqueo
(3) Puerto USB
(4) Micrófono
(5) Reinicio
(6) Ranura para tarjeta micro SD

Manejo básico

Activación/ desactivación y bloqueo

Deslice el interruptor ON/OFF/HOLD a la posición ON y manténgalo en esa posición 3 segundos para activar el dispositivo. Deslice el interruptor a la posición LOCK (Bloqueo) para bloquear con clave el reproductor.

Interfaz principal

Una vez que activa el reproductor, accederá a la interfaz principal como se muestra a continuación.

Como cargar las baterías

Conecte el reproductor al PC por medio del cable USB. Durante la carga, si el logotipo de la batería se mueve, significa que aún esta cargando. Si el logotipo de la batería está completo, significa que la carga ha finalizado.

Funcionamiento del modo de música

Toque en el menú principal para acceder al modo de música. Cuando haya accedido al modo de música, aparecerá la siguiente pantalla.

Reproducción actual
Haga doble clic en el icono de Reproducción actual para continuar con la reproducción de la canción actual.

Continuar la reproducción

Cuando detenga la reproducción de música, podrá acceder a otros menúes, excepto Configuración, fotografías; o desactive el reproductor. Luego, encienda el reproductor o acceda al menú de música nuevamente. La pantalla mostrará la siguiente imagen. Haga clic en el icono para Continuar la reproducción para continuar con la reproducción de la canción actual.

All Music (Toda la música)

Haga doble clic en el icono All Music Para visualizar su biblioteca de música; haga doble clic en cualquier canción en particular para comenzar la reproducción.

Artist (Artista)

Haga doble clic en el icono Artist para visualizar todos sus artistas; haga doble clic en cualquier artista en particular para visualizar las canciones de ese artista. Haga doble clic en una canción para comenzar la reproducción.

Album (Álbum)

Haga doble clic en el icono **Album** para visualizar todos sus álbumes; haga doble clic en cualquier Álbum en particular para Examinar las canciones de ese álbum. Haga doble clic en una canción para comenzar la reproducción.

My Favourite (Ms favoritos)

Haga doble clic en el icono **My Favourite** para examinar todas las canciones que ha agregado a sus favoritos.Haga doble clic en una canción para comenzar la reproducción.

Record (Grabar)

Haga doble clic en el ícono Record para examinar todos sus archivos grabados. Haga doble clic en un archivo para comenzar la reproducción.

Haga clic en para volver al menú principal.

Dir List (Lista de Dir.)

Si insertó una tarjeta Micro SD en la ranura para tarjeta, seleccione la memoria de la Tarjeta Flash/ TF primero y luego, acceda al explorador de música.

MediaLib Update (Actualización de Bib. de Medios)

Haga clic que para actualizar la Biblioteca de Medios.

Interfaz del Reproductor de Música

Cuando comience a reproducir una canción, observará una interfaz de Reproductor de música como la siguiente.

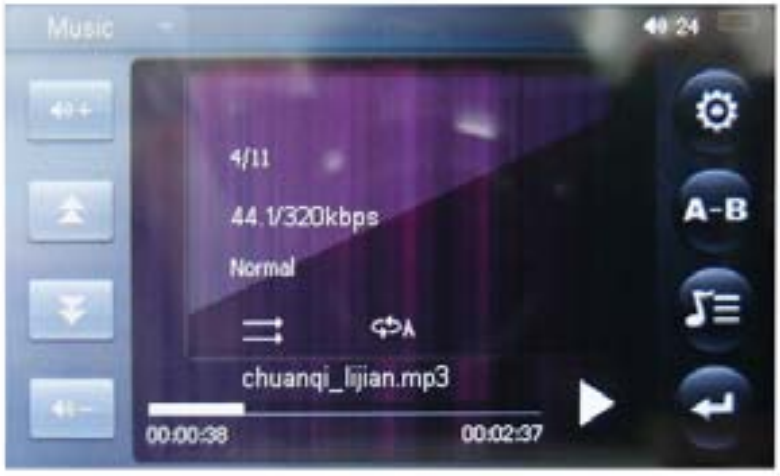

Reproducir música

Haga doble clic en el botón **Play** (Reproducir) en el medio para comenzar la reproducción; vuelva a hacer doble clic para pausar.

Volumen

Haga clic en o para ajustar el volumen.

Anterior/Siguiente

Haga clic en ⏭ para pasar a la siguiente canción y haga clic en ⏮ para volver a la canción anterior.

Opción de reproducción

Haga doble clic en ⚙ para acceder al Menú de opciones de reproducción. Puede establecer su preferencia en **Repeat Mode/ Play Mode / MSEQ / EQ Sel / User EQ Setup.**

Repeat Mode (Modo de repetición)

Haga doble clic en **Repeat Mode** para escoger Once / Repeat / All / All Repeat (Una vez/Repetir/Todo/Repetir todo). Cuando lo haya

seleccionado, haga doble clic en la opción para confirmar y volver al sub menú.

Play Mode (Modo de reproducción)

Haga doble clic en **Repeat Mode** para seleccionar **In Order** (En orden) o **Shuffle Play (Reproducción aleatoria)**. Cuando haya seleccionado su opción, haga doble clic en la misma para confirmar y volver al sub menú.

MSEQ

Haga doble clic en **MSEQ** para seleccionar el efecto de sonido diferente a partir de **3D / Bass / LEQ**. Cuando haya seleccionado su opción, haga doble clic en la misma para confirmar y volver al sub menú.

EQ Sel (Selección de ecualizador)

A la doble clic en **EQSel** Para seleccionar una actualización diferente a partir de **Normal / MSEQ / Rock / Pop / Classic / Bass / Jazz / User EQ**. Cuando haya seleccionado su opción, haga doble clic en la misma para confirmar y volver al sub menú.

USER EQ Setup (Configuración de actualización del usuario)

Haga doble clic en **User EQ** para ajustar su propia

configuración de actualización. Deslice la barra para ajustar su efecto de sonido deseado. Cuando haya seleccionado su opción, haga clic en el botón de "marca" para confirmar y volver al sub menú.

A – B Repeat (Repetición A-B)

Haga clic una vez en

Para establecer el punto de inicio de **A-B Repeat**, luego haga clic nuevamente en

para establecer el punto de finalización. La configuración de "A-B repeat" se ha completado. Para cancelar el modo A-B repeat, vuelva hacer clic en

.

Letras (Lyrics)

Haga clic en para escoger la visualización de letras.

*El reproductor sólo admite letras **.LRC**.

Modo de video

Toque “Video” en el menú principal para acceder al modo de video. Si insertó una tarjeta Micro SD en la ranura para tarjeta, seleccione la memoria de la Tarjeta Flash/ TF primero. Cuando haya accedido al modo de video, aparecerá la siguiente pantalla.

Haga clic en cualquier película en particular en la lista para comenzar la reproducción.

Control básico del video

El siguiente panel de control aparecerá cuando comience la reproducción de un video.

Haga clic en para escoger la película anterior; mantenga presionado para retroceder. Haga clic en para escoger la siguiente película; mantenga presionado para avanzar rápidamente. Haga clic en / para ajustar el volumen. Haga clic en para cambiar el tamaño de la pantalla entre Pantalla ancha y Pantalla estrecha. Haga clic en para continuar con la reproducción desde donde se detuvo el video la última vez.

Archivos de video compatibles

Archivo AVI:

Codec:	XVID
Resolución:	Máx. 800x480
Codec audio:	MP3

Archivo WMV:

Codec:	WMV 7/8/9
Resolución:	Máx. 720x480
Codec audio:	WMA

Archivo DAT:

Codec:	MPEG-I
Resolución:	Max. 768x576
Codec audio:	MP3

Archivo FLV:

Codec:	Sorenson H.263
Resolución:	Máx. 640x480
Codec audio:	MP3

Archivo RM:

Codec:	Real Video Codec 8/9/10
Resolución:	Máx. 800x480
Codec audio:	Real Audio

Archivo RMVB:

Codec:	Real Video Codec 8/9/10
Resolución:	Máx. 800x480
Codec audio:	Real Audio

Modo de fotografía

Toque "Photo" (Fotografía) en el menú principal para acceder al modo de fotografía. Si insertó una tarjeta Micro SD en la ranura para tarjeta, seleccione la memoria de la Tarjeta Flash/ TF. Cuando haya accedido al modo de fotografía, aparecerá la siguiente pantalla.

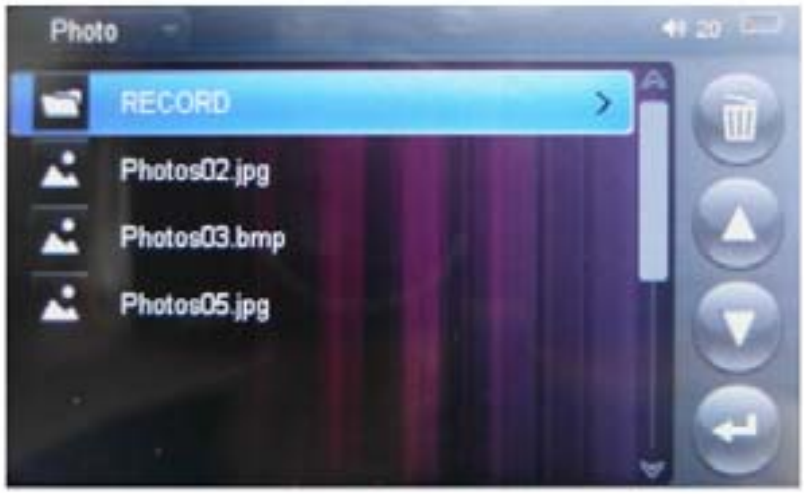

Haga clic en el icono para eliminar una fotografía. Haga clic en el icono o para seleccionar la imagen anterior o la siguiente.

Control básico de fotografías

Haga clic en una fotografía en particular, y haga clic en el botón "Marca" para abrirla. Haga clic en para girar 90 grados a la izquierda, y haga clic en para girar 90 grados a la derecha. Haga clic en para

aumentar el tamaño de la fotografía. Deslice la pantalla para pasar a la siguiente fotografía. Haga clic en para volver a la lista de fotografías.

E-book (Libro electrónico)

Toque "E-book" en la pantalla principal para acceder al menú de libros electrónicos. Cuando haya accedido al modo de e-book, aparecerá la siguiente pantalla.

Control básico de libros electrónicos

Haga doble clic en un archivo .txt particular para abrir el libro electrónico. Cuando haya abierto un archivo de libro electrónico, haga clic en para volver a la pantalla anterior o haga clic en para pasar a la siguiente página. Haga clic en para acceder al sub menú de libros electrónicos.

Sub menú de libros electrónicos

Salto de página: Introduzca el número de página a la

que desea pasar.
SaveMark (Guardar marca): Escoja una ranura vacía para guardar su marca.
LoadMark (Cargar marca): Cargue cualquier marca guardada previamente.
DelMark (Eliminar marca): Elimine cualquier marca no deseada de las ranuras.
SetFont (Tamaño fuente): Configurar el tamaño de fuente desde Pequeña, Mediana a Grande.
SetColor (Color fuente): Configurar el color de la fuente.
Browser Mode (Modo hojear): Escoja entre avance de página automático o manual
FlipTime (Velocidad de avance): En modo automático en las páginas pasan cuando transcurre el intervalo establecido en esta opción, de 10 segundos a 25 segundos.

Modo Radio:

Toque “Radio” en el menú principal para acceder al modo de radio. Cuando haya accedido al menú de radio, aparecerá la siguiente pantalla.

Control básico de radio

Haga clic en y para realizar una búsqueda manual de canales de radio. Mantenga presionado y para realizar una búsqueda automática.

Haga clic en y para ajustar el volumen.

Haga clic en y para acceder al sub menú de Radio.

Sub menú de radio

Auto search (Búsqueda automática): Haga clic para buscar automáticamente a través de todos los canales.
Save Channel (Guardar canal): Se guardara el canal automáticamentedurante la búsqueda automática.
Stereo Switch (Interuptor de estéreo): Haga clic para optar por activar o desactivar el
interruptor de estéreo.
Receive area (Área de recepción): Haga clic para seleccionar el área de recepción de la señal (de China, Japón, EE. UU. y Europa)

FM Record (Grabación de FM): Haga clic en la tecla " " para acceder al modo de Grabación de FM Record; haga clic en "REC" Para comenzar a grabar la emisora de radio actual. Vuelva a hacer clic para pausar la grabación: Haga clic en "□" para guardar el archivo grabado o cancelar. Haga clic en para volver al modo de Radio principal.

Modo grabación

Toque “Record” (Grabar) en el menú principal para acceder al modo de grabación. Cuando haya accedido al modo de rabación, aparecerá la siguiente pantalla.

Control básico de la grabación

Haga clic en “REC” para comenzar la grabación. Haga clic en ❚❚ para pausar la grabación; haga clic en “REC” nuevamente para continuar con la grabación. Haga clic en ■ para dejar de grabar.

Aparecerá el mensaje “save record file?”(¿Guardar el archivo grabado?). Haga clic en Yes (Sí) para guardar el archivo o haga clic en No para cancelar.

Haga clic en el botón para acceder al sub-menú y escoger la Calidad este índice bajo hasta índice alto y seleccione el nivel del volumen de 1 a 4.

Otras funciones

Toque “Other Function” (Otras funciones) en el menú principal para acceder a la página.

Explorer (Explorador)

Haga clic en “Explorer” (Explorador) para acceder al modo de administración de archivos. Si insertó una tarjeta Micro SD en la ranura para tarjeta, seleccione la memoria de la Tarjeta Flash/ TF. Para eliminar un archivo, haga clic en un archivo para destacarlo y luego haga clic en para eliminarlo.

Stopwatch (Cronómetro)

Haga clic en “Stopwatch” (Cronómetro) para acceder al modo de cronómetro. Haga clic en el botón “Start” (Inicio) para comenzar el tiempo de conteo; haga clic en el botón nuevamente para pausarlo . Haga tic en el botón “Stop” (Detener) para reiniciar el conteo de tiempo actual.

Haga clic en para volver al menú principal.

Modo de manejo de las configuraciones

Toque "Setting" (Configuración) en el menú principal para acceder al menú de configuraciones. Cuando haya accedido al menú de configuración, aparecerá la siguiente pantalla.

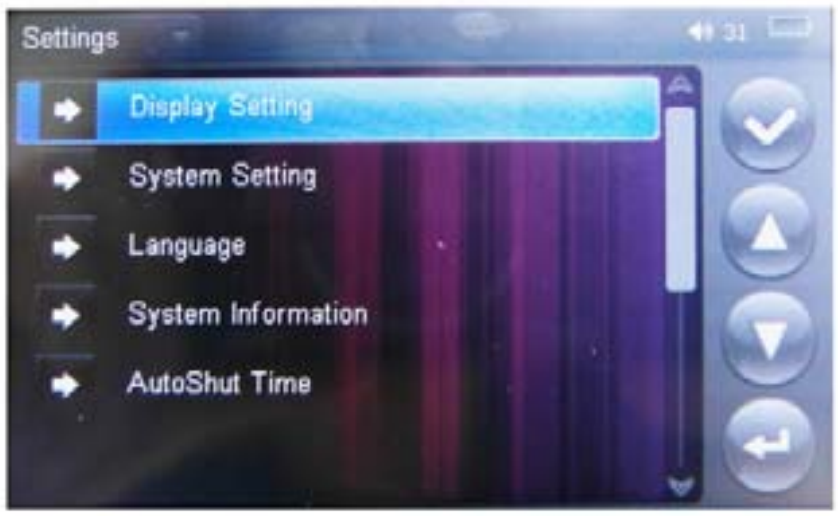

Display Setting (Configurar pantalla)

Haga clic aquí para ajustar el Light Time (Tiempo de apagado de pantalla), Screen Brightness (Brillo de pantalla), Light Mode (Modo de luz) y Screen Move Style (Estilo de movimiento de pantalla).

Sistem Setting (Configuración del sistema)

a)Restore (Restaurar)

Haga clic aquí para restaurar el reproductor.

b) Calibration OK (Calibración OK)

Haga clic en la calibración de pantalla y haga clic en “+” que aparece en pantalla tres veces para completar la calibración pantalla táctil.

c) Slide show (Presentación de diapositivas)
Haga clic en la presentación de diapositivas y seleccione entre apagado hasta 8sec .
Después de establecer el tiempo, vuelva a Fotografías, abra la fotografía y deslice el botón de energía para activar la función de presentación de diapositivas.

Language (Idioma)

Haga clic en la opción de idiomas y seleccione el idioma deseado.

Información del sistema

Haga clic en información del sistema para confirmar la versión de firmware, el tamaño de la memoria y el tamaño de la tarjeta de memoria.

AutoShut Time (Tiempo apagado autom.)
Haga clic en AutoShut Time para configurar el tiempo de apagado automático del reproductor, desde 3 minutos a No Automatic Shutdown (Sin apagado automático).

Especificaciones técnicas

Tarjeta de memoria externa	Tarjeta micro SD de hasta 32 GB
Ratio de compresión compatible en MP3	MP3(8 – 320 kbps) WMA(5-384kbps)
Formato de video compatible	AVI,RM,RMVB
Formato de fotografía compatible	JPEG / BMP / GIF
Batería	Batería de polímero de litio
Interfaz	USB2.0 velocidad total
Pantalla	Pantalla TFT 3.0" color
Frecuecia de respuesta	20Hz – 22KHz
Distorsión	<0.5%
Índice de señal a ruido	>85dB
Salida de altavoces	8ohm1W
Peso	70 g
Dimensiones	90(An.) * 50(Al.) * 12(Pr.) mm

Solución de problemas

¿Que en los debo hacer si no hay sonido durante la reproducción?

Primero debe verificar el volumen. Si se ha subido el volumen, es posible que el formato de la memoria del dispositivo sea incorrecto.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Ninguna parte de este documento puede reproducirse ni transmitirse
de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico mecánico,
incluidas fotocopias y grabaciones,
ni puede ser traducida a otro idioma para ningún fin sin previa autorización por escrito del fabricante.
Todos los nombres de marca, logotipos y marcas comerciales registradas mencionados
son propiedad de sus respectivo spropietarios.
2008 © Sysbay International Technology. Todos los derechos reservados.

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por su propio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

sunstech

ROME

Manual de Utilizador em Português

Conteúdo da caixa

Unidade de operação

Manual de utilizador

Cartão de garantia

Cabo USB

Auricular

Acessórios opcionais

Cartão micro SD

Carregador de bateria

Conteúdo

Locais e uso de botão 4
Operação básica 5
Interface principal 5
Carregar as baterias 5
Operação do modo música 6
Modo de vídeo 12
Modo de foto 15
E-book 16
Modo de rádio 17
Modo de gravação 19
Controlo básico de gravação 19
Outras funções 20
Operação de modo de configuração 21
Especificações técnicas 23
Resolução de problema 24
Condições de garantia 26

Locais e uso de botão

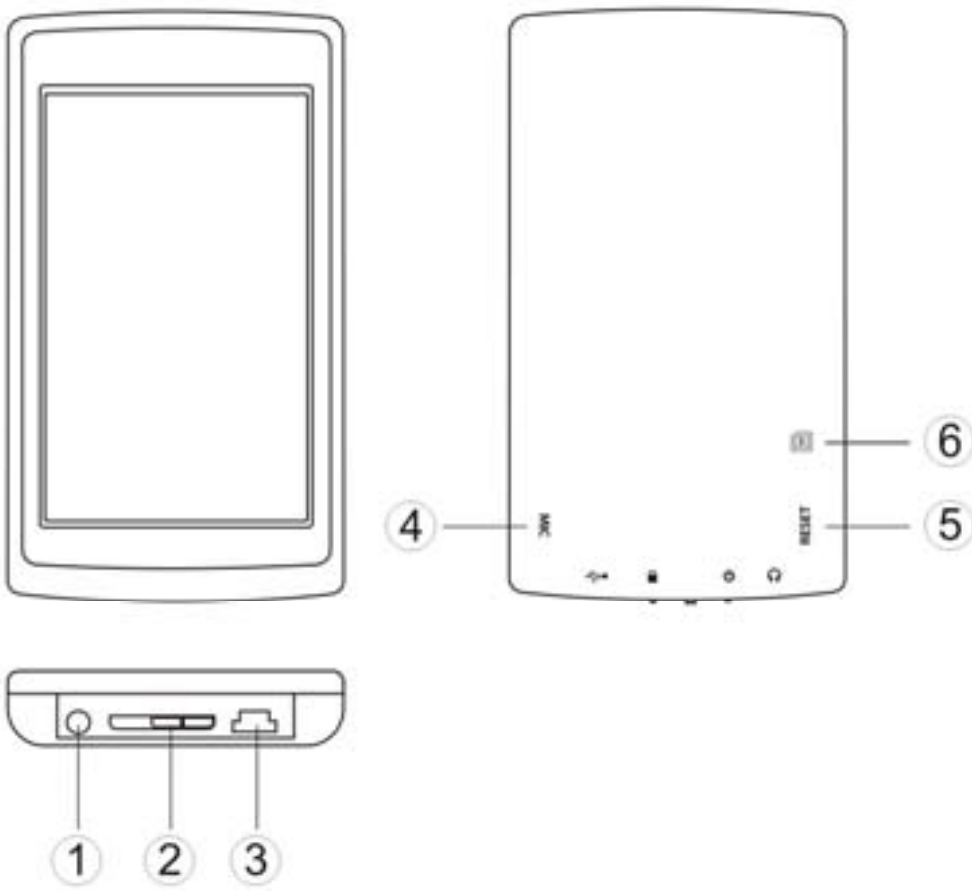

(1) Conector de auricular
(2) Botão ON/OFF/Bloquear
(3) Porta USB
(4) Microfone
(5) Reajustar
(6) Ranhura de cartão micro SD

Operação básica

Ligar, desligar e bloquear

Deslize o interruptor ON/OFF/HOLD (Lig/Des/Segurar) para a posição ligado e segure por 3 segundos para ligar o aparelho. Deslize o interruptor para a posição LOCK (Bloquear) para bloquear o leitor.

Interface principal

Quando ligar o leitor ativará a interface principal conforme a seguir ...

Carregar as baterias

Ligue o leitor ao PC via cabo USB e desligue o ícone no computador para ver o estado da recarga. Ao recarregar, se o logotipo da bateria estiver em movimento, significa que ainda está a recarregar, se o

logotipo da bateria estiver cheio, significa que terminou de carregar.

Operação do modo música

Toque no menu principal para entrar no modo de música. Quando entrar no modo de música, o ecrã seguinte será mostrado.

Reprodução actual

Clique duas vezes no ícone **Current Play** (Reprodução actual) para continuar a reprodução actual.

Continuar a reproduzir

Quando parar de reproduzir a música, entre em outros menus, excepto configuração, foto ou desligue o leitor. Depois ligar o leitor ou entre no menu de música de novo, o ecrã mostrará a imagem seguinte, clique no ícone Resume play (Continuar a reproduzir) para continuar a reproduzir a canção actual:

Todas as músicas
Clique duas vezes no ícone **All Music** (Todas as músicas) para mostrar sua biblioteca de música, clique duas vezes em qualquer canção em particular para começar a reproduzir.

Artista
Clique duas vezes no ícone **Artist** (Artista) para mostrar todos os seus artistas, clique duas vezes para mostrar as canções deste artista. Clique duas vezes em uma canção para iniciar a reprodução.

Álbum
Clique duas vezes no ícone **Album** para navegar em todos os seus álbuns. Clique duas vezes em qualquer álbum em particular para navegar nas canções deste álbum. Clique duas vezes em uma canção para iniciar a reprodução.

Meus favoritos
Clique duas vezes no ícone **My Favourite** (Meus favoritos) para navegar entre todas as canções que adicionou a seus favoritos. Clique duas vezes em uma canção para iniciar a reprodução.

Gravar
Clique duas vezes no ícone **Record** (Gravar) para navegar entre todos os ficheiros gravados. Clique duas vezes em uma canção para iniciar a reprodução.

Clique para voltar ao menu principal.

Lista Dir
Se inserir um cartão micro SD na ranhura do cartão, seleccione a memória do cartão Flash / TF primeiro e depois entre no explorador Musci.

Actualizar MediaLib
Clique para actualizar a biblioteca de média.

Interface de reprodução de música
Sempre que começar a reproduzir uma canção, acederá a interface do leitor de música conforme abaixo.

Reproduzir música

Clique duas vezes no botão **Play** (Reproduzir) no meio para começar a reproduzir, clique duas vezes de novo pausar.

Volume

Clique ou para ajustar o volume.

Anterior / Seguinte

Clique para ir para a canção seguinte e clique para retornar para a canção anterior.

Opção de reprodução

Clique duas vezes para entrar no menu de opção de reprodução. É possível definir sua preferência no **modo de repetição / modo de reprodução / MSEQ / EQ Sel / configuração EQ de utilizador.**

Modo de repetição

Clique duas vezes no **Repeat Mode** (Modo de repetição) para escolher Once / Repeat / All / All Repeat (Uma vez / Repetir / Repetir tudo). Ao fazer a selecção, clique duas vezes na opção para confirmar e retornar para o submenu.

Modo de reprodução

Clique duas vezes em **Repeat Mode** para escolher **In Order** (Na ordem) ou **Shuffle Play** (Reprodução misturada). Quando fizer sua selecção, clique duas vezes na opção para confirmar e retornar para o submenu.

MSEQ

Clique duas vezes em **MSEQ** para escolher o efeito de som diferente de **3D / Bass / LEQ**. Quando fizer sua escolha, clique duas vezes na opção para confirmar e

retornar para o submenu.

Sel EQ
Clique duas vezes **EQSel** para escolher EQ diferentes de **Normal / MSEQ / Rock / Pop / Classic / Bass / Jazz / User EQ**. Quando fizer sua escolha, clique duas vezes na opção para confirmar e retornar para o submenu.

configuração EQ de utilizador
Clique duas vezes em **User EQ Setup** (Configuração EQ de utilizador) para ajustar sua própria configuração EQ. Deslize a barra para ajustar seu efeito de som desejado. Quando fizer sua escolha, clique no botão "tick" para confirmar e retornar para o submenu.

Repetição A – B
Clique

uma vez para definir o ponto de início de **A-B Repeat**(Repetir A-B) e depois clique em

de novo para definir o ponto final. A configuração repetir A-B foi feita. Para cancelar o modo de repetição A-B, clique em

de novo.

Líricas
Clique para exibir líricas.
*O leitor suporta apenas **.LRC** lyric.

Modo de vídeo

Toque no menu principal para entrar no modo de música. Se inserir um cartão micro SD na ranhura do cartão, seleccione a memória do cartão Flash / TF primeiro. Quando entrar no modo de vídeo, o ecrã seguinte será mostrado.

Clique em qualquer filme em particular na lista para começar reproduzir.

Controlo básico de vídeo

O painel de controlo seguinte será mostrado quando começar a reproduzir o vídeo.

Clique para escolher o ficheiro anterior, segure para retroceder. Clique em para escolher o filme seguinte, segure para para avançar rapidamente. Clique / para ajustar o volume. Clique para mudar o tamanho de ecrã entre ecrã reduzido ou amplo. Clique para continuar a reproduzir fde onde o vídeo parou a última vez.

Ficheiros de vídeo suportados

Ficheiro AVI:

Codec:	XVID
Resolução:	Máx. 800 x 480
Codec de áudio:	MP3

Ficheiro WMV:

Codec:	WMV 7/8/9

Resolução: Máx. 720 x 480
Codec de áudio: WMA

Ficheiro DAT:
Codec: MPEG-I
Resolução: Máx. 768 x 576
Codec de áudio: MP3

Ficheiro FLV:
Codec: Sorenson H.263
Resolução: Máx. 640 x 480
Codec de áudio: MP3

Ficheiro RM:
Codec: Real Video Codec 8/9/10
Resolução: Máx. 800 x 480
Codec de áudio: Real Audio
Ficheiro RMVB:
Codec: Real Video Codec 8/9/10
Resolução: Máx. 800 x 480
Codec de áudio: Real Audio

Modo de foto

Toque no menu principal para entrar no modo de música. Se inserir um cartão micro SD na ranhura do cartão, seleccione a memória do cartão Flash / TF. Quando entrar no modo de foto, o ecrã seguinte será mostrado.

Clique no ícone para eliminar ou não a foto. Clique nos ícones ou para seleccionar as fotos anteriores e seguintes.

Controle básico de foto

Clique em uma foto particular e clique no botão "Tick" (Seleccionar) para abrir. Clique em para girar 90 graus a esquerda e clique em para girar 90 graus a direita. Clique para aplicar o zoom na foto. Deslize o ecrã para mover para a foto seguinte. Clique em para retornar para a lista de foto.

E-book

Toque no "E-book" no menu principal para entrar no menu e-book. Quando entrar no modo de e-book, o ecrã seguinte será mostrado.

Controlo básico de e-book

Clique duas vezes no ficheiro .txt particular para abrir o e-book. Quando abrir o ficheiro de e-book, clique em < para retornar para a página anterior, clique em > para saltar para a página seguinte. Clique em para entrar no submenu e-Book.

Submenu de e-book

Saltar página: Insira o número de página que deseja saltar .
Guardar rmarcador: Seleccione qualquer ranhura vazia para guardar seu marcador.
Carregar marcador: Carregue qualquer marcador previamente guardado.
Excluir marcador: Exclua qualquer marcador

indesejável das ranhuras.
Definir fonte: Defina o tamanho da fonte de pequeno, médio a grande
Definir cor: Define a cor da fonte
Modo de navegação: Seleccione o modo automático ou manual
Tempo rotação: Seleccione o intervalo de tempo entre cada rotação automática, de 10 s a 25 s.

Modo de rádio

Toque em "Radio" no menu principal para entrar no menu de rádio. Quando entrar no modo de rádio, o ecrã seguinte será mostrado :

Controlo básico de rádio

Clique em e para executar a procura manual dos canais de rádio. Segure e para executar a busca automática. Clique e para ajustar o volume. Clique para entrar no

submenu Radio.

Submenu de rádio
Busca automática: Clique em busca automática através de todos os canais.
Guardar canal: O canal será guardado automaticamente enquanto estiver em busca automática
Interruptor stéreo: Clique para escolher para ligar ou desligar o interruptor stéreo
Área de recepção: Clique para escolher a área de recepção de sinal (da China, Japão, EUA e europa)

Gravação FM: Clique na tecla " " para entrar no modo de gravação FM, clique em "REC" para começar a gravação da programação actual de rádio, clique de novo para pausar a gravação, clique em "□"para guardar o ficheiro de gravação ou cancelar. Clique em para retornar para o modo principal Radio.

Modo de gravação

Toque em "Record" (Gravar) no menu principal para entrar no modo de gravação. Quando entrar no modo de gravação, o ecrã seguinte será mostrado.

Controlo básico de gravação

Clique em "REC" começar gravação. Clique em ⏸ para pausar gravação, clique "REC" de novo para continuar gravação. Clique em ■ para parar a gravação.

e mostrará uma janela pendente "save record ficheiro

(guardar o ficheiro gravado)?" Clique em Yes (Sim) para guardar o ficheiro, clique em No (Não) para cancelar.

Clique no botão para entrar no submenu para escolher a qualidade de taxa baixa para alta e seleccione o nível de volume de 1 a 4.

Outras funções

Toque em "Other Function" (Outras funções) no menu principal para entrar na página

Explorer

Clique em "Explorer" para entrar no modo de gestão de ficheiro. Se inserir um cartão micro SD na ranhura do cartão, seleccione a memória do cartão Flash / TF. Para eliminar o ficheiro, clique num ficheiro para destacá-lo e depois clique para eliminá-lo.

Cronómetro

Clique em "Stopwatch" (Cronómetro) para entrar no modo de stopwatch. Clique no botão "Start" (Iniciar) para começar a contar o tempo e depois no botão de novo para pausá-lo. Clique no botão "Stop" (Parar) para reajustar a contagem da hora actual.
Clique no botão para retornar para o menu principal.

Operação de modo de configuração

Toque em "Setting" (Configurar) no menu principal para entrar no menu de configuração. Quando entrar no modo de configuração, o ecrã seguinte será mostrado.

Configuração de exibição

Clique para ajustar a hora da luz, brilho de ecrã, modo de luz e estilo de filme.

Configuração de sistema

a) Restaurar

Clique para restorable (restaurar) o leitor.

b) Calibração OK

Clique no ecrã calibrate e clique em "+" mostrado no ecrã três vezes para completar a calibração do ecrã de toque.

c) Apresentação de dispositivos

Clique em mostrar dispositivos e seleccione para desligar em 8 s.
Depois de definir a hora, retornar para foto e abra a foto deslize o botão de alimentação para activar a função de apresentação de dispositivos.

Idioma

Clique na opção de idioma e seleccione seu idioma desejado.

Informações de sistema

Clique em informação de sistema para verificar se a versão de firmware, o tamanho da memória e tamanho da memória de cartão.

Desligar automáticamente

Clique em AutoShut Time (Hora para desligar auto) para definir a hora do leitor, de 3 minutos (No Automatic Shutdown (Não desligar automáticamente).

Especificações técnicas

Cartão de memória externa	Cartão Micro SD de 32GB
Taxa de compressão MP3 suportada	MP3(8 – 320 kbps) WMA(5-384kbps)
Formato de vídeo suportado	AVI,RM,RMVB
Formato de foto suportado	JPEG / BMP / GIF
Bateria	Bateria de li-polímero
Interface	Velocidade completa USB 2.0
Ecrã	Ecrã TFT colorido de 3,0”
Resposta de frequëncia	20Hz – 22KHz
Distorção	<0,5%
Taxa de sinal-a-ruído	>85dB
Saída de coluna	8ohm1W
Peso	70g
Dimensões	90(L) * 50(A) * 12(P) mm

Resolução de problema

O que fazer se não emite som quando reproduz?
Verifique o volume primeiro. Se o volume foi aumentado, pode ser que o formato de memória do dispositivo esteja incorrecto.

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia e gravação ou tradução para outro idioma para qualquer fim sem consentimento por escrito prévio do fabricante.

Todos os nomes de marca, logos e marcas comerciais registadas mencionadas aqui são de propriedades de seus respectivos proprietários.

2008 © Sysbay International Technology. Todos os direitos reservados.

Condições de Garantía

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência tecnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.

sunstech

ROME

English User Manual

What's in the box

Operating Unit,

User Manual

Warranty Card

USB Cable

Earphone

Optional Accessories

Micro SD card

Battery Charger

Content

Buttons location and usages.....4
Basic Operation.....5
Main interface 5
Charging the batteries 5
Music Player interface.....6
Video mode 12
Photo mode 15
Ebook mode.....16
Radio mode 17
Record mode 19
Other function 20
Setting mode 21
Technical Specification.....23
Trouble shooting..... 24
Warranty conditions 26

Buttons location and usages

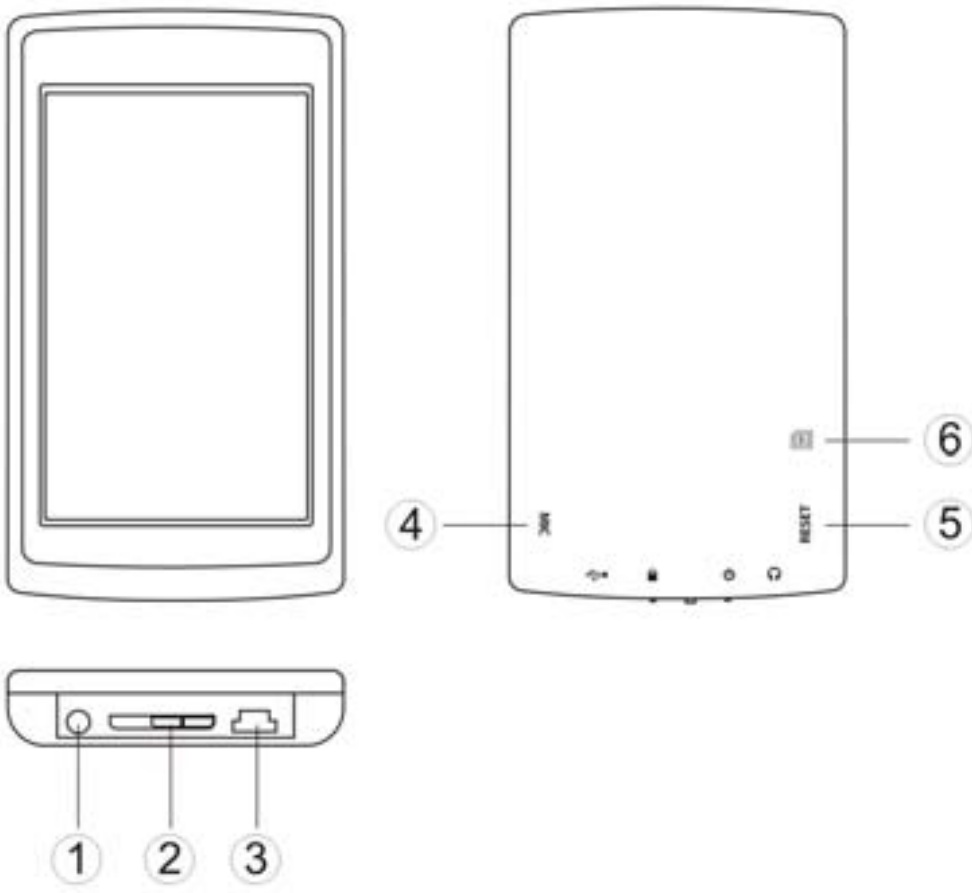

(1) Earphone Jack

(2) ON/OFF/Lock Button

(3) USB Port

(4) Microphone

(5) Reset

(6) Micro SD Card Slot

Basic Operation

Power on/off and Lock

Slide the ON/OFF/HOLD switch to the on position and hold for 3 seconds to switch on the device. Slide the switch to the LOCK position to key-lock the player.

Main interface

Once your switch the player on you'll reach to the main interface as below..

Charging the batteries

Connect the player to PC via USB cable and shut off the icon in PC to see the status of charging. While charging, if the battery logo is running, means it is still charging, if the battery logo is full, means the charging finished.

Operation of Music mode

Touch on the main menu to enter the music mode. Once you've entered the music mode, the following screen would show up.

Current play

Double click the **Current Play** icon to resume playing the current song.

Resume Play

When you stop the music playing, enter into other menus except Setting, photo, or turn off the player, then turn on the player or enter into the music menu again, the screen will show the following picture, click the Rusume playicon to resume playing the current song:

All Music
Double Click the **All Music** icon to show your library of music, double click any particular song to start playing.

Artist
Double Click the **Artist** icon to show all of your artists, double click any particular artist to show the songs of that artist. Double click a song to start playing.

Album
Double Click the **Album** icon to browse all of your albums, double click any particular album to browse the songs of that album. Double click a song to start playing.

My Favourite

Double Click the **My Favourite** icon to browse all songs that you've added to be your favourite. Double click a song to start playing.

Record
Double Click the **Record** icon to browse all recorded files. Double click a file to start playing.

Click to jump back to the main menu.

Dir List
If you inserted a Micro SD card into the card slot, please select memory from Flash / TF Card first., then enter into the Musci explorer.

MediaLib Update
Click it to update the Media Library.

Music Player interface
Whenever you start playing a song you'll reach the Music Player Interface as below.

Play Music

Double click the **Play** button in the middle to start playing, double click again to pause.

Volume

Click or to adjust the volume.

Previous / Next

Click to jump to the next song, and click to jump back to the previous song.

Play Option

Double click the to enter the Play Option Menu. You can set your preference in **Repeat Mode / Play Mode / MSEQ / EQ Sel / User EQ Setup.**

Repeat Mode

Double click **Repeat Mode** to choose from Once / Repeat / All / All Repeat. Once you've selected, double click the option to confirm and return to sub-menu.

Play Mode

Double click **Repeat Mode** to choose from **In Order** or **Shuffle Play**. Once you've selected your choice, double click the option to confirm and return to sub-menu.

MSEQ

Double click **MSEQ** to choose different sound effect from **3D / Bass / LEQ**. Once you've selected your choice, double click the option to confirm and return to sub-menu.

EQ Sel

Double click **EQSel** to choose different EQ from **Normal / MSEQ / Rock / Pop / Classic / Bass / Jazz / User EQ**. Once you've selected your choice, double click the option to confirm and return to sub-menu.

USER EQ Setup

Double click **User EQ Setup** to adjust your own EQ Setting. Slide the bar to adjust your desired sound effect. Once you've selected your choice, click "tick" button to confirm and return to sub-menu.

A – B Repeat

Click

once to set the starting point of the **A-B Repeat**, then click

again to set the ending point. The A-B repeat setting is done. To cancel A-B repeat mode, click

again.

Lyrics

Click to choose to display lyrics.

*The player only supports **.LRC** lyric.

Video mode

Touch “Video” on the main menu to enter the video mode. If you insert a Micro SD card into the card slot, please select memory from Flash / TF Card first.. Once you’ve entered the video mode, the following screen would show up.

Click any particular movie in the list to start playing.

Basic Video Control

The following control panel will show up when a video start playing.

Click to choose previous movie, hold to rewind. Click to choose next movie, hold to fast-forward. Click / to adjust the volume. Click to change the screen size between Wild Screen and Narrow Screen. Click to resume playing from where the video stopped last time.

Video Files Supported

AVI File:

Codec:	XVID
Resolution:	Max. 800x480
Audio Codec:	MP3

WMV File:

Codec:	WMV 7/8/9
Resolution:	Max. 720x480

Audio Codec:	WMA

DAT File:

Codec:	MPEG-I
Resolution:	Max. 768x576
Audio Codec:	MP3

FLV File:

Codec:	Sorenson H.263
Resolution:	Max. 640x480
Audio Codec:	MP3

RM File:

Codec:	Real Video Codec 8/9/10
Resolution:	Max. 800x480
Audio Codec:	Real Audio

RMVB File:

Codec:	Real Video Codec 8/9/10
Resolution:	Max. 800x480
Audio Codec:	Real Audio

Photo mode

Touch “Photo” on the main menu to enter the photo mode. If you insert a Micro SD card into the card slot, Please select memory from Flash / TF Card. Once you’ve entered the photo mode, the following screen would show up.

Click icon to delete the photo or not. Click or icons to select the previous or next pictures.

Basic photo control

Click on a particular photo, and click “Tick” button to open it. Click to rotate 90 degree left, and click to rotate 90 degree right. Click to zoom into the photo. Slide the screen to move to next photo. Click to return to photo list.

E-book

Touch “E-book” on the main menu to enter the e-book menu. Once you’ve entered the e-book menu, the following screen would show up.

Basic e-book control

Double click on a particular .txt file to open the e-book. When opened an e-book file, click < to go back to previous page, click > to skip to the next page.

Click to enter the E-Book sub-menu.

E-book Sub-menu

Page Jump: Input the page number that you’d like to jump .

SaveMark: Choose any empty slot to save your bookmark .

LoadMark: Load any previously saved bookmarks.

DelMark: Delete any unwanted bookmark from slots.

SetFont: Set the font size from Small, Middle to Big
SetColor: Set the font color
Browser Mode: Choose from automatic flipping and manual flipping
FlipTime: Choose from the time interval between every auto flip, from 10 sec to 25 sec.

Radio mode

Touch "Radio" on the main menu to enter the radio menu. Once you've entered the radio menu, the following screen would show up：

Basic Radio Control

Click and to perform manual search of radio channels. Hold and to perform auto search. Click and to adjust the volume. Click to enter the Radio sub-menu.

Radio Sub-menu

Auto search: Click to auto search thru all the channels.
Save Channel: The channel will be saved automatically while auto search
Stereo Switch: Click to choose to turn on or turn off the stereo switch
Receive area: Click to choose the area of receiving the signal (from China, Japan, USA and Europe)

FM Record: Click the key " " to enter the FM Record mode, click "REC" to start recording the current radio broadcasting, click it again to pause the recording, click the "□"to save the record file or cancel. Click to return to the Radio main mode.

Record mode

Touch “Record” on the main menu to enter the record mode. Once you’ve entered the record mode, the following screen would show up.

Basic record control

Click “REC” to start recording. Click ⏸ to pause recording, click “REC” again to resume recording. Click ■ to stop recording.

and it will pop up "save record file?" click Yes to save the file, click No to cancel.

Click button to enter the sub-menu to choose Quality from low rate to high rate and choose volume level from 1 to 4.

Other Functions

Touch "Other Function" on the main menu to enter the page

Explorer

Click on "Explorer" to enter the file managing mode. If you insert a Micro SD card into the card slot, please select memory from Flash / TF Card. To delete a file, click a file to highlight it, and then click to delete it.

Stopwatch

Click on the "Stopwatch" to enter the stopwatch mode. Click the "Start" button to start counting time, click the button again to pause it. Click "Stop" button to reset the current time count.

Click button to return to main menu.

Operation of Settings Mode

Touch "Setting" on the main menu to enter the settings menu. Once you've entered the settings menu, the following screen would show up.

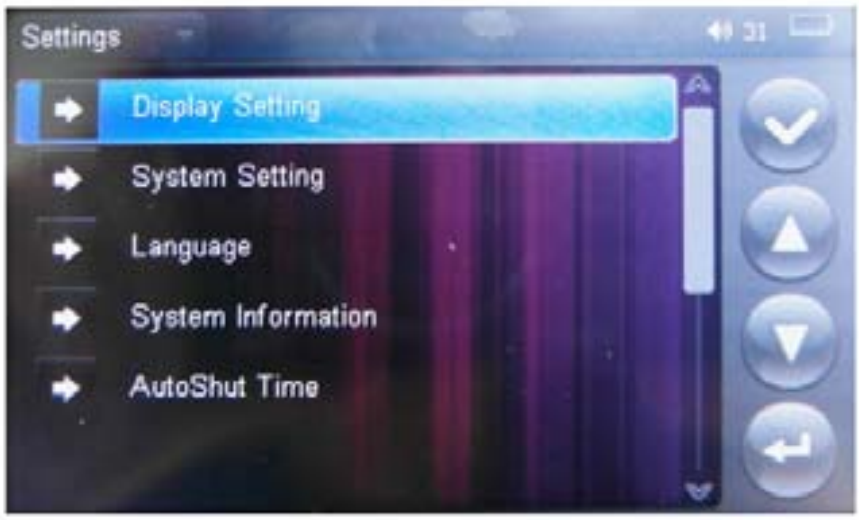

Display Setting

Click in to adjust Light Time, Screen Brightness, Light Mode and Screen Move Style.

System Setting

a)Restore

Click in to restorable to restore the player.

b) Calibration OK

Click into screen calibrate and click "+" shown on screen three times to complete the touch screen calibration.

c) Slide show

Click into slide show and choose from turn off to 8sec. After setting the time, go back to photo and open the photo and slide the power button to activate the slide show function.

Language

Click language option and choose your desired language

System Information

Click into system information to check the firmware version, the memory size and card memory size.

AutoShut Time

Click into AutoShut Time to set the auto shut down time of the player, from 3 minutes to No Automatic Shutdown.

Technical Specification

External Memory Card	MicroSD card up to 32GB
MP3 compressed rate supported	MP3(8 – 320 kbps) WMA(5-384kbps)
Video format supported	AVI,RM,RMVB
Photo format supported	JPEG / BMP / GIF
Battery	Li-Polymer battery
Interface	USB2.0 full speed
Display	3.0" Color TFT Display
Frequency Response	20Hz – 22KHz
Distortion	<0.5%
Rate of Signal-to-noise	>85dB
Speaker Output	8ohm1W
Weight	70g
Dimensions	90(W) * 50(H) * 12(D) mm

Trouble Shooting

What should I do if there's no sound when playing?
You should check the volume first. If the volume has been turned up, maybe the memory format of the device is incorrect..

Specifications are subject to change without notice.
No part of this document may be reproduced or transmitted
in any form or by any mean, electronics or mechanical including photocopying and recording
or translated to another language for any purpose without the prior written consent of the manufacturer.
All brand names, logos and registered trademarks mentioned
are property of their respective owners.
2008 © Sysbay International Technology. All right reserved.

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.